


Installasjonsinstruksjoner

1. En popup-meny som viser "lite blekk" eller "brukt kassett" ved installasjon er vanligvis ikke et produktkvalitetsproblem eller noe til bekymring. Disse meldingene oppstår på grunn av inkompatibilitet mellom produkter laget av forskjellige produsenter.

2. Basert på din skrivermodell, vil noen ganger ikke det faktiske blekkvolumet vises på skjermen din.

Til tross for at den ikke viser blekkvolum, vil du fortsatt være i stand til å skrive ut som vanlig, som om det er nok blekk i patronen.

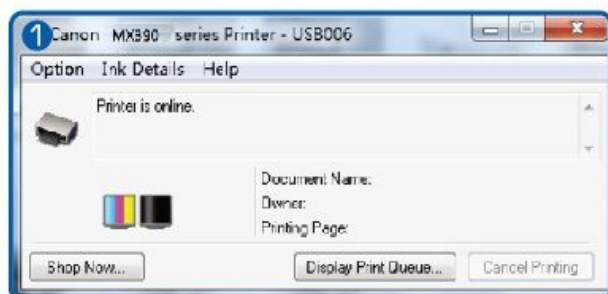


1. Installer blekkpatronene i skriveren, og skriveren skal da vise fulle patroner.




2. Dersom skriveren viser lavt nivå på en ny patron, vennligst se bort fra denne meldingen og fortsett utskriftene som vanlig.



3. Om skriveren varslar at patronen er helt tom, følg instruksjonene som følger...

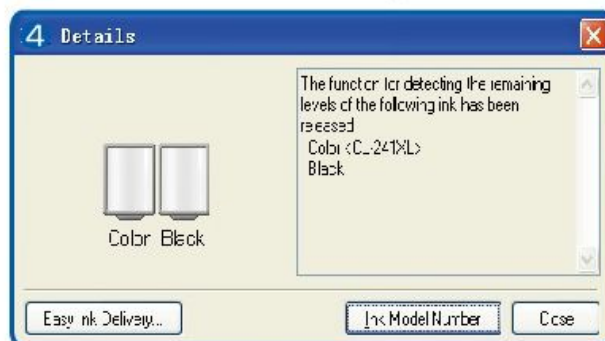

4. Trykk og hold nede "Stop/Reset" knappen i ca 5-10 sekunder. Dette slår av sperren, og gjør det mulig å fortsette utskriftene.

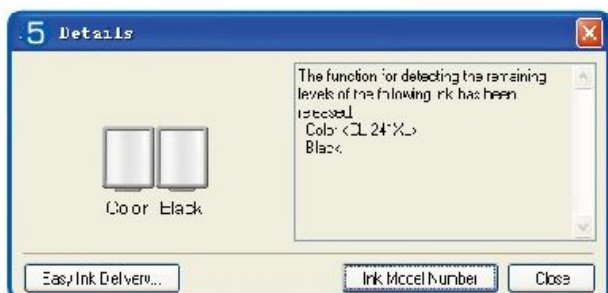

5. Om det bare kommer hvite ark ut av skriveren, er blekkpatronene trolig oppbrukt,

