

Bruksanvisning for påfylling av Canon CL-41/CL-51 fargepatron

Dekk til arbeidsstedet med aviser eller lignende.

Fyll gjerne opp patronen før den er helt tom. Dette forlenger levetiden til skrivehodet.

1. Sett patronen, med dysene ned, på et tykt lag med mykt tørkepapir.

Dra av etiketten på toppen av patronen med hjelp av en kniv eller lignende. Under denne etiketten finner du påfyllingshullene. Du ser også en luftkanal som går i et sikkakmønster fra påfyllingshullene og til ytterkanten av etiketten.

2. Utvid påfyllingshullene med det vedlagte boret.

3. Sett kanylen på sprøyta og fjern beskyttelseshetta.


Trekk 5 ml blekk fra blekkflaska og opp i sprøyta. Stikk kanylen så langt den går, rett ned i påfyllingshullet. Trekk kanylen 2-3 mm tilbake. Injiser blekket sakte (ca 30 sekunder). Stopp påfyllingen dersom det kommer blekk opp av påfyllingshullet. Trekk kanyla ut av patronen. Gjenta for alle fargene.

4. Løft opp patronen og tørk forsiktig av dysene.

5. Sett patronen inn i den vedlagte refillklipsen. Stikk tuppen på den minste sprøyten (uten kanyle) inn i den grønne pakningen under på refillklipsen. Klem patronen ned mot den grønne pakningen, og trekk stampelet i sprøyten utover for å trekke luft ut av patronen. Når det kommer blekk uten luft inn i sprøyten, er patronen klar. Ta patronen ut av refillklipsen. Snu så patronen slik at skrivehodet peker til siden. Sjekk at det ikke dannes dråper med blekk på skrivehodet. Dersom så skjer; trekk mer blekk ut av patronen.

6. Sett etiketten på patronen på plass igjen. Fest den med et stykke tape. Se til at enden på luftkanalen kommer utenfor etiketten.

7. Skyll sprøytene og kanylene og oppbevar dem på et sikkert sted til fremtidige påfyllinger.

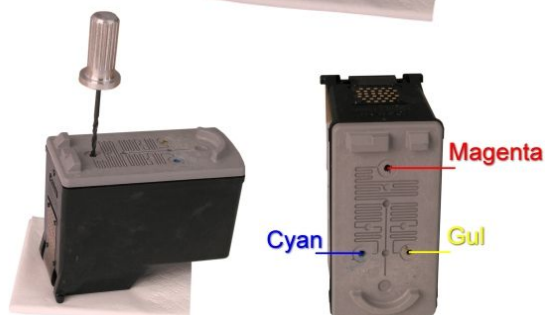

8. Sett patronen tilbake i skriveren og kjør en renseprosess (Rengjør) etterfulgt av uskrift av dysesjekk mønsteret (Dysesjekk). Disse funksjonene finner du under "Vedlikehold". Gjenta med ny renseprosess dersom dysesjekk mønsteret ikke er fullstendig.

9. Du kan nå lage utskrifter.

10. Når skriveren varsler at patronen er tom, trykker du "Fortsett/Papirmate-knappen" (blinker oransje) på skriveren for å fortsette. Deretter vil nivåmåleren for gjenværende blekk i patronen bli deaktivert.

11. Deaktiver nivåmåleren.

1. Installer patronen(e)
2. Velg "Start" på oppgavelinjen.
3. Velg "Kontrollpanel"
4. Velg "Skrivere og telefakser"
5. Høyreklikk med musen på skriveren du skal bruke.
6. Velg "Utskriftsinnstillinger..."
7. Velg fanen "Vedlikehold"
8. Velg "Vis skriverstatus..."
9. Velg "Alternativer"
10. Fjern haken på "Aktiver statusovervåker"
11. Lukk alle vinduer som er åpnet.

Den originale patronen har en sensor som indikerer blekknivået.

Når patronen blir tatt ut av skriveren blir sensoren deaktivert permanent.

Selv om blekknivået ikke vises på de etterfylte patroner, vil patronen fungere som vanlig.

TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares oppreist på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en tett plastpose sammen med litt fuktig papir, for å unngå at dysene tørker inn!

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet:

Kjør renseprosessen til patronen (Rengjør).

Gjenta punkt 5 i bruksanvisningen.

Patronen lekker:

Kamrene er overfylte. Sett patronen på et stykke tørkepapir til lekkasjen gir seg.

Fyll opp før patronen går tom

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.

Nivåmåler

Nivåmåleren for blekkmengde under Skriverstatus vil vise at patronen er tom. Dette skyldes at skriveren gjenkjenner patronen og tror den er tom. Du kan fortsette alle utskrifter som tidligere.