



Bruksanvisning for påfylling av Canon PGI-580/CLI-581 patroner

NB! Kun for refill av originale Canon-patroner.

Bruksanvisningen gjelder refill av "svampen" i patronene (SETUP og STANDARD) Denne metoden vil ikke fylle de ekstra blekkkamrene i XL og XXL patronene.

Ved bruk av refill må programvare fra Canon være installert på PC.

Unngå at patronen blir helt tom før du fyller den.

Ikke fyll opp patroner som har vært tomme lenge. Svampen kan ha tørket inn og vil ikke absorbere blekket.

1. Dekk til arbeidsflaten med aviser, tørkepapir eller lignende. Det kan komme noe blekk ut av luftehullet på patronen ved fylling.

2. Sett av patronen med dysen opp.

3. For 581 patroner trekk ca 5 ml blekk opp i sprøyta.
For 580 patron trekk ca 9 ml blekk opp i sprøyta.

4. Drypp forsiktig blekk ned i dysen på patronen. La blekket trekke inn i patronen mellom hvert drypp. 581 patroner tar 4-5 ml blekk. 580 patronen tar 8-10 ml blekk. Dersom det danner seg flytende blekk på toppen av dysen, er patronen full.
Det kan komme noe blekk ut av luftehullet ved etiketten på patronen.



5. Snu patronen og klem forsiktig sammen bredsiden på patronen. Dette for å klemme ut evt overskuddsblekk i patronen. Det skal ikke komme blekk ut av patronen når du snur den med dysen ned.




6. Tørk av evt blekk rundt påfyllingshullet og luftehullet.

7. La patronen stå et par minutter slik at blekket blir ordentlig absorbert.

8. Sett patronen i skriveren.

Alt ettersom hvor mye blekk det var igjen i patronen da du tok den ut

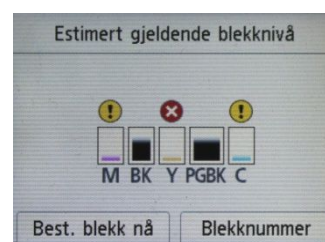


av skriveren, vil skjermen på skriveren varsle snart tom (utropstegn)eller nesten tom patron (kryss). Du kan fortsette å skrive ut.

9. Etter noen utskrifter vil det komme opp melding på skriveren/PC-skjermen om at patronen er tom. For å kunne bruke patronen videre må nivåmåleren deaktiveres. Dette gjøres ved å holde nede Stop/Reset-knappen ca 5 sekunder. (Stop/reset-knappen er merket med en sirkel med en trekant inni.)



10. Skriveren vil nå ikke lenger indikere hvor mye blekk som er igjen i patronen. Nivåmåleren for gjeldene patron vil vise et blankt/hvitt felt.

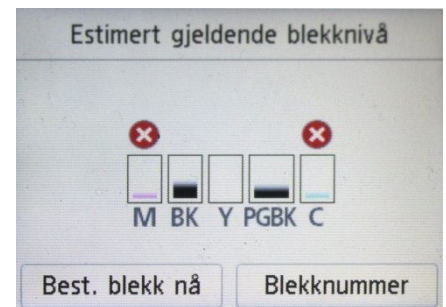

11. Du kan nå bruke skriveren som vanlig.
Du bør med jevne mellomrom ta ut blekkpatronen for å etterfylle og for å kontrollere at det er blekk i alle patronene.
Tom fargepatron er ca 15g (full 19 g). Tom svart patron er ca 25g (full ca 34g). Disse målingene gjelder for Setup- og Standard-patroner.
Dersom du sørger for at patronen aldri går tomme, vil dette forlenge skriverens levetid.

TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares på et mørkt sted.

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet:

Kjør renseprosessen til skrivehodet. (En funksjon som finnes i programvaren til skriveren.)