


Full utnyttelse av toner i NT-PB1000L (2000 siders kapasitet)


Når tonerkassetten er halvt brukt (ca 1000 sider) må kassetten nullstilles for å kunne utnytte de neste ca 1000 sidene.

Ta tonerkassetten ut fra skriver/trommelen.

Skru tannhjulet som vist på bildet til det kommer en "ulyd", og du ikke klarer å skru det lenger.

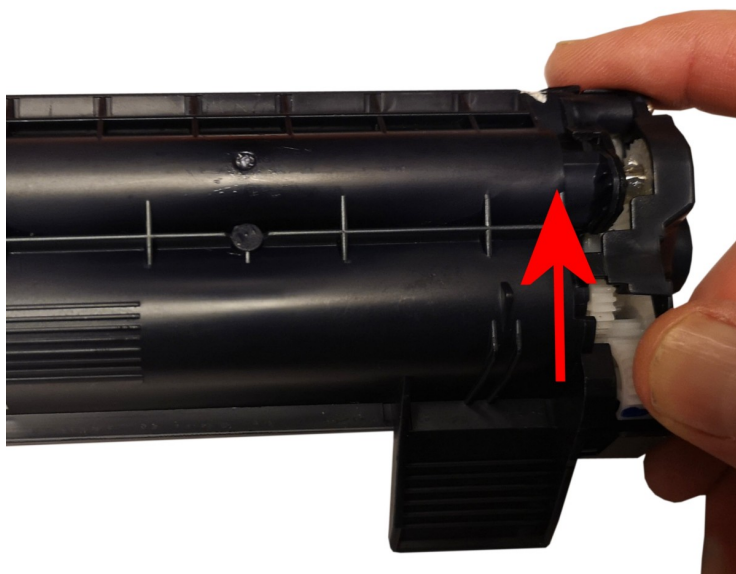

Med hjelp av en skrutrekker eller lignende, skal du skru det hvite "hjulet" med klokken til den siste tannen på tannhjulet (ved blå flekk) vises mellom de to røde strekene som vist på bildet.

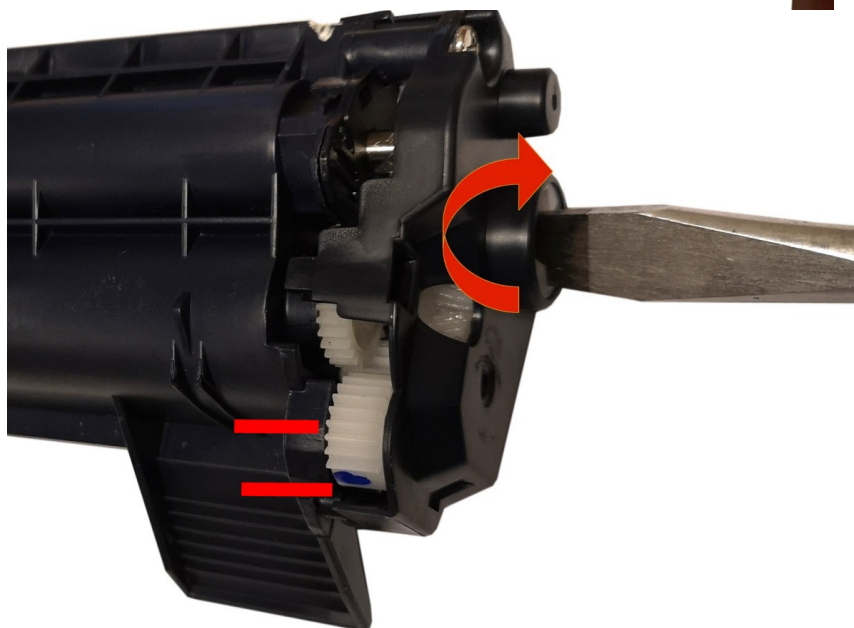

Sett tonerkassetten tilbake i trommelen/skriveren.